Benutzerinformation

SG21

Seilzuggeber

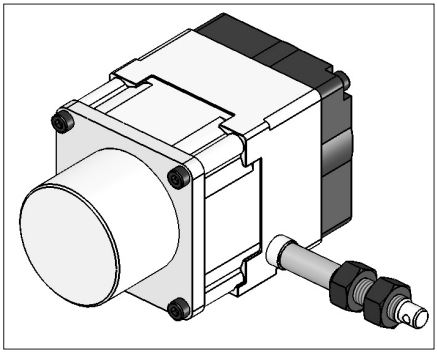

DEUTSCH

1. Gewährleistungshinweise

- Lesen Sie vor der Montage und der Inbetriebnahme dieses Dokument sorgfältig durch. Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Betriebssicherheit alle Warnungen und Hinweise.
- Ihr Produkt hat unser Werk in geprüftem und betriebsbereitem Zustand verlassen. Für den Betrieb gelten die angegebenen Spezifikationen und die Angaben auf dem Typenschild als Bedingung.
- Garantieansprüche gelten nur für Produkte der Firma SIKO GmbH. Bei dem Einsatz in Verbindung mit Fremdprodukten besteht für das Gesamtsystem kein Garantieanspruch.
- Reparaturen dürfen nur im Werk vorgenommen werden. Für weitere Fragen steht Ihnen die Firma SIKO GmbH gerne zur Verfügung.

2. Identifikation

Das Typenschild zeigt den Gerätetyp mit Variantennummer. Die Lieferpapiere ordnen jeder Variantennummer eine detaillierte Bestellbezeichnung zu.

z.B. SG21-0023

- 0023 → Varianten-Nr.
- SG21 → Geräte-Typ

3. Mechnische Montage

Die Montage darf nur gemäß der angegebenen IP-Schutzart vorgenommen werden. Das System muss ggfs. zusätzlich gegen schädliche Umwelteinflüsse, wie z.B. Spritzwasser, Staub, Schläge, Temperatur geschützt werden.

Der Seilzuggeber ist ein hochwertiges Messsystem für den Anbau auf eine ebene Montagefläche (Abb. 1).

- Zwei M4-Gewindebohrungen an der Unterseite (max. Einschraubtiefe 8mm) dienen zur Befestigung des Gebers.

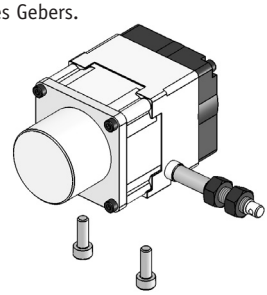

Abb. 1: Montage

- Nach der Befestigung des Seilzuggebers ist die maximale Auszugslänge zu prüfen (Abb. 2). Das Seilabschluss-Stück (Seilaufnahme, Konter- und Einstellmutter) bzw. das Seil muss dazu bis an die vorgesehene Befestigungsstelle ausgezogen werden. Das Seil darf dabei nicht verdreht werden.

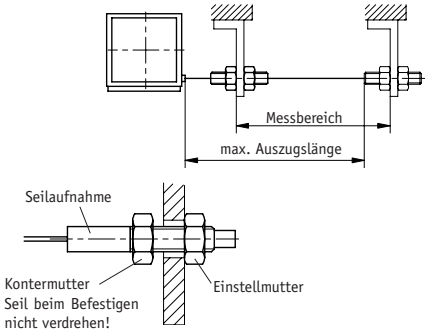

Abb. 2: Prüfung Auszugslänge

- Wenn die Auszugslänge den Anforderungen entspricht kann die Seilaufnahme montiert werden indem die Kontermuttern festgezogen werden.

Achtung! Das Seil darf **nicht** über die angegebene max. Auszugslänge ausgezogen werden. Die Seilaufnahme darf nicht verdreht werden.

Handhabung des Seils

Das Seil muss lotrecht zum Seilausgang geführt werden (Abb. 2).

Das Seil darf nicht lose zurückschnellen, es muss

in jeder Situation und Bewegung durch die Federkraft der Seiltrommel gespannt sein.

Für eine korrekte Funktion darf das Seil nicht gequetscht oder geknickt werden.

Seilverlängerung (Zubehör)

Falls erforderlich kann eine Seilverlängerung eingesetzt werden.

Achtung! Durch eine Seilverlängerung kann der eigentliche Messbereich jedoch nicht vergrößert werden. Die maximale Auszugslänge darf nicht überschritten werden.

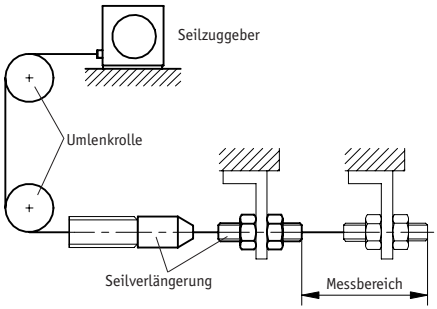

Abb. 3: Seilverlängerung, Umlenkrolle

Die Montage der Seilverlängerung erfolgt durch Aufstecken des Anschlussstückes (3) auf die Schraubverbindung (1). Mittels eingepresster Spannhülse (2) werden beide Teile formschlüssig miteinander verbunden.

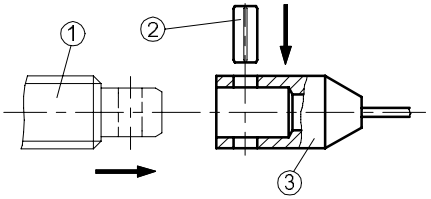

Abb. 4: Montage der Seilverlängerung

Umlenkrolle (Zubehör)

Wenn das Seil nicht lotrecht zum Seilausgang befestigt werden kann, ermöglicht der Einsatz einer Umlenkrolle den Auszug in jede beliebige Richtung (Abb. 3).

- Die Umlenkrolle muss parallel zum Seil montiert werden.
- Starke Schmutzbildung ist im Bereich der Umlekrolle zu vermeiden, Die Funktion muss in regelmässigen Abständen kontrolliert werden.

Achtung! Bei Verwendung von Seilverlängerungen ist darauf zu achten, dass das Verbindungsstück nicht über die Umlenkrolle geführt werden kann.

3.1 Montage eines Gebers

Das Seilzugsystem ist für die Montage eines Inkrementalgebers oder eines Absolutwertgebers/Winkelcodierers vorbereitet (Abb. 5-8).

- Anlauf- und Betriebsdrehmoment des Gebers dürfen den maximalen zulässigen Wert von 3Ncm nicht überschreiten.
- Prüfen Sie die Übereinstimmung des Wellendurchmessers des Gebers (3) und des Kupplungs-ø 6mm (4).

Montage

1. Flansch ZB4002 (1) mit Senkschrauben (2) an Geber (3) schrauben.

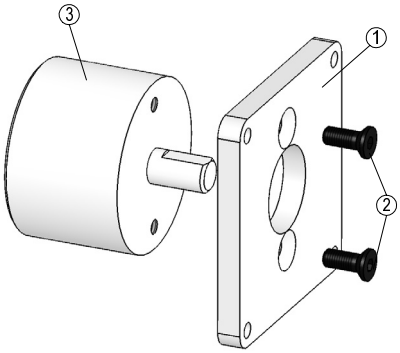

Abb. 5: Montage Flansch/Geber

2. Ausgleichskupplung (4) auf Geberwelle schieben und mit Gewindestift (5) befestigen.

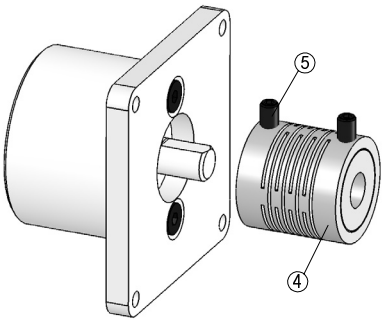

Abb. 6: Montage Kupplung

3. Abstand Flansch/Kupplung beachten!

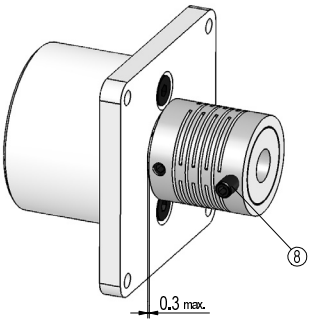

Abb. 7: Abstand Flansch/Kupplung

4. Verschlussstopfen (6) öffnen.
5. Geber/Flansch/Kupplung mit Zylinderschrauben (7) an den Seilzuggeber montieren.

Achtung! Vor dem Zusammenfügen den Gewindestift (8) an der Ausgleichskupplung zu der Gehäusebohrung (9) ausrichten.

6. Ausgleichskupplung mit Gewindestift (8) festschrauben. Verschlussstopfen montieren.

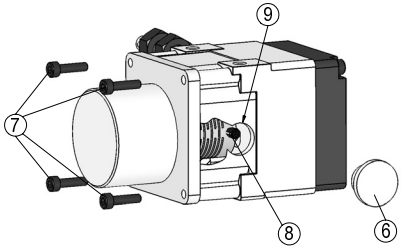

Abb. 8: Montage Geber/Flansch/Kupplung an SG21

Achtung! Um Defekte zu vermeiden darf die Welle **nicht** manuell, sondern nur über den Seilauszug gedreht werden.

4. Elektrischer Anschluss

Angaben zu den elektrischen Anschlüssen sind der Dokumentation des Gebers zu entnehmen.

5. Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie die Hinweise auf ordnungsgemäßen mechanischen und elektrischen Anschluss in Kapitel 3 und 4. Nur dann sind die Vorraussetzungen für eine problemlose Inbetriebnahme und ein einwandfreier Betrieb gegeben.

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme nochmals auf:

- korrekte Polung der Betriebsspannung
- korrekten Anschluss der Kabel
- einwandfreie Montage des Geräts

SG21

Wire Actuated Encoder

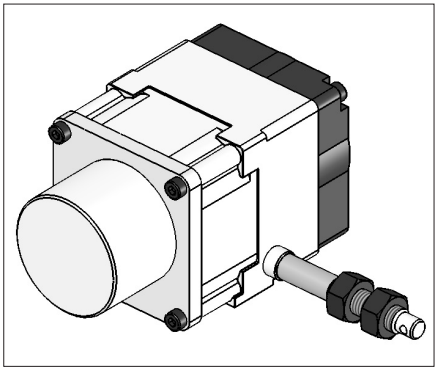

ENGLISH

1. Warranty information

- In order to carry out installation correctly, we strongly recommend this document is read very carefully. This will ensure your own safety and the operating reliability of the device.
- Your device has been quality controlled, tested and is ready for use. Please observe all warnings and information which are marked either directly on the device or specified in this document.
- Warranty can only be claimed for components supplied by SIKO GmbH. If the system is used together with other products, there is no warranty for the complete system.
- Repairs should be carried out only at our works. If any information is missing or unclear, please contact the SIKO sales staff.

2. Identification

Please check the particular type of unit and type number from the identification plate. Type number and the corresponding version are indicated in the delivery documentation.

e.g. SG21-0023

version number
type of unit

3. Installation

For mounting, the degree of protection specified must be observed. If necessary, protect the unit against environmental influences such as sprayed water, dust, knocks, extreme temperatures.

The wire actuated transmitter is a high quality measurring device and should be mounted to a flat surface (see fig. 1).

- Two M4 threads on the lower surface (max. screw-in depth 8mm) serve to fasten the encoder.

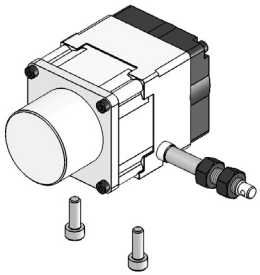

Fig. 1: Mounting

- After fixing the wire-actuated encoder, check the maximum extension length (see fig. 2). Pull the wire's end piece (wire insert, lock nut and setting nut) or the wire to the indended fixing point. Do not distort the wire!

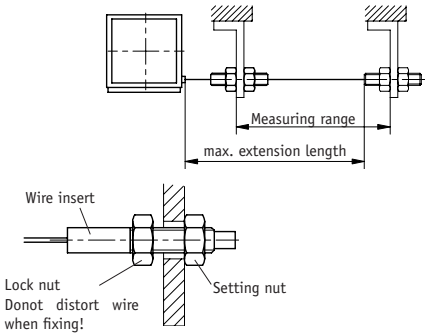

Fig. 2: Extension length check

- Extend the wire up to the fixing point, ensuring it is aligned and is not twisted. Tighten the lock nut to fix the wire connector.

Attention! Do **not** extend the wire beyond the max. allowable extension length and do not twist wire insert.

Wire handling

Pull out the wire perpendicular to the wire outlet (see fig. 2).

Do not let the wire go; in every position and du-

ring every move the wire must be stretched by the cable drum's spring force.

For correction function the wire must remain without kinks or flattening.

Extension wire (acessory)

If necessary an extension wire can be used.

Attention! By using an extension wire the maximum measuring length can not be altered. Make sure that the maximum extension length is not exceeded.

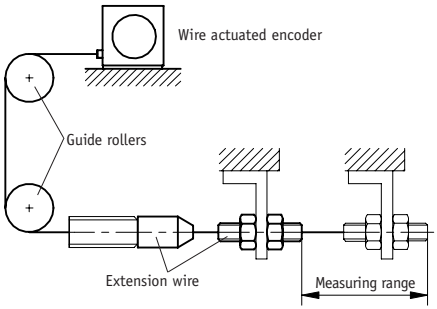

Fig. 3: Extension wire, Guide roller

For mounting the wire extension: Push the connecting piece (3) onto the screw connector (1). The press-fit clamping sleeve (2) will neatly join both elements.

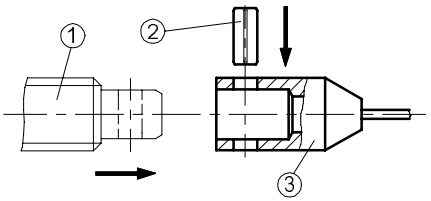

Fig. 4: Mounting of the wire extension

Guide rollers (accessory)

Are used for applications where wire actuated transducer and wire cannot be mounted in one line. Using guide rollers the wire can be pulled out in any direction (see fig. 6).

- Guide rollers must be mounted in line with the wire.
- Maintain cleanliness of guide rollers at all times.

Attention! When using an extension wire make sure that the wire connector dois not go over the guide roller.

3.1 Encoder mounting

The wire actuated unit is ready to be fitted to an incremental or absolute encoder (see fig. 5-8).

- Encoder starting and operational torques must not exceed the maximum admissible value of 3Ncm.
- Check that the encoder shaft diameter (3) corresponds with that of the coupler shaft diameter 6mm (4).

Mounting

1. Mount the flange ZB4002 (1) with the counter sunk screws (2) to the encoder (3).

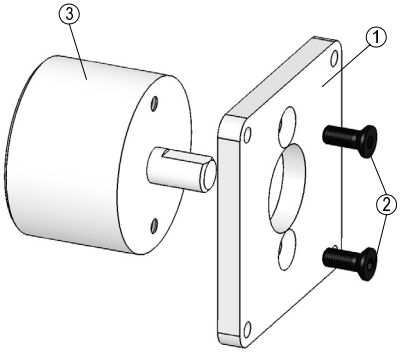

Fig. 5: Mounting flange/encoder

2. Slide the compensating coupling (4) onto the encoder shaft and fix it with the grub screw (5).

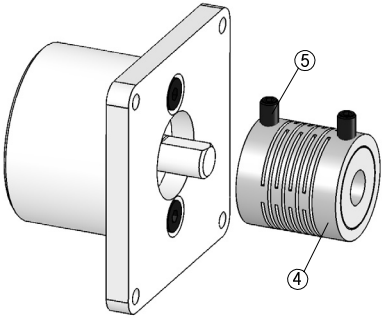

Fig. 6: Mounting coupling

3. Pay attention to the distance flange/coupling!

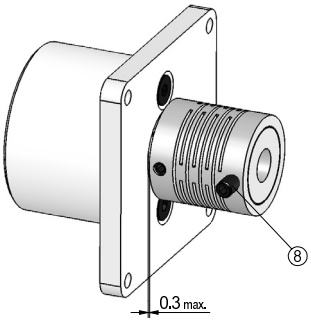

Fig. 7: Distance flange/coupling

4. Open the sealing plug (6).
5. Mount the encoder/flange/coupling with the cylinder head screw (7) to the wire actuated encoder.

Attention! Before assembling, please align coupling's grub screw (8) with casing's bore.

6. Tighten the coupling with the grub screw (8). Shut the sealing plug.

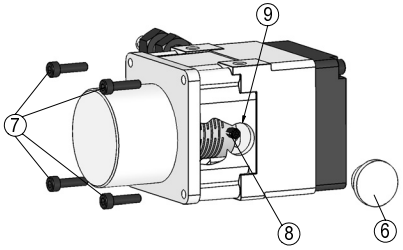

Fig. 8: Mounting of encoder/flange/coupling with the SG21

Attention! For preventing damages, the shaft must **not** be turned manually but only by pulling the wire.

4. Electrical connection

For details on the electrical connections please refer to the encoder documentation.

5. Starting

Please ensure that the instructions given in chapter 3 and 4 regarding mechanical and electrical connection are followed. This will ensure correct installation and the operating reliability of the device.

Before starting check again:

- correct polarity of the supply voltage
- correct cable connection
- correct mounting of the device

SIKO GmbH

Werk / Factory:
Weihermattenweg 2
79256 Buchenbach-Unteribental

Postanschrift / Postal address:
Postfach 1106
79195 Kirchzarten

Telefon/Phone	+49 7661 394-0
Telefax/Fax	+49 7661 394-388
E-Mail	info@siko.de
Internet	www.siko.de
Service	support@siko.de